





赛立传动

SAILI TRANSMISSION

S/SA/SAS37-97斜齿轮-蜗轮蜗杆减速机安装示意图

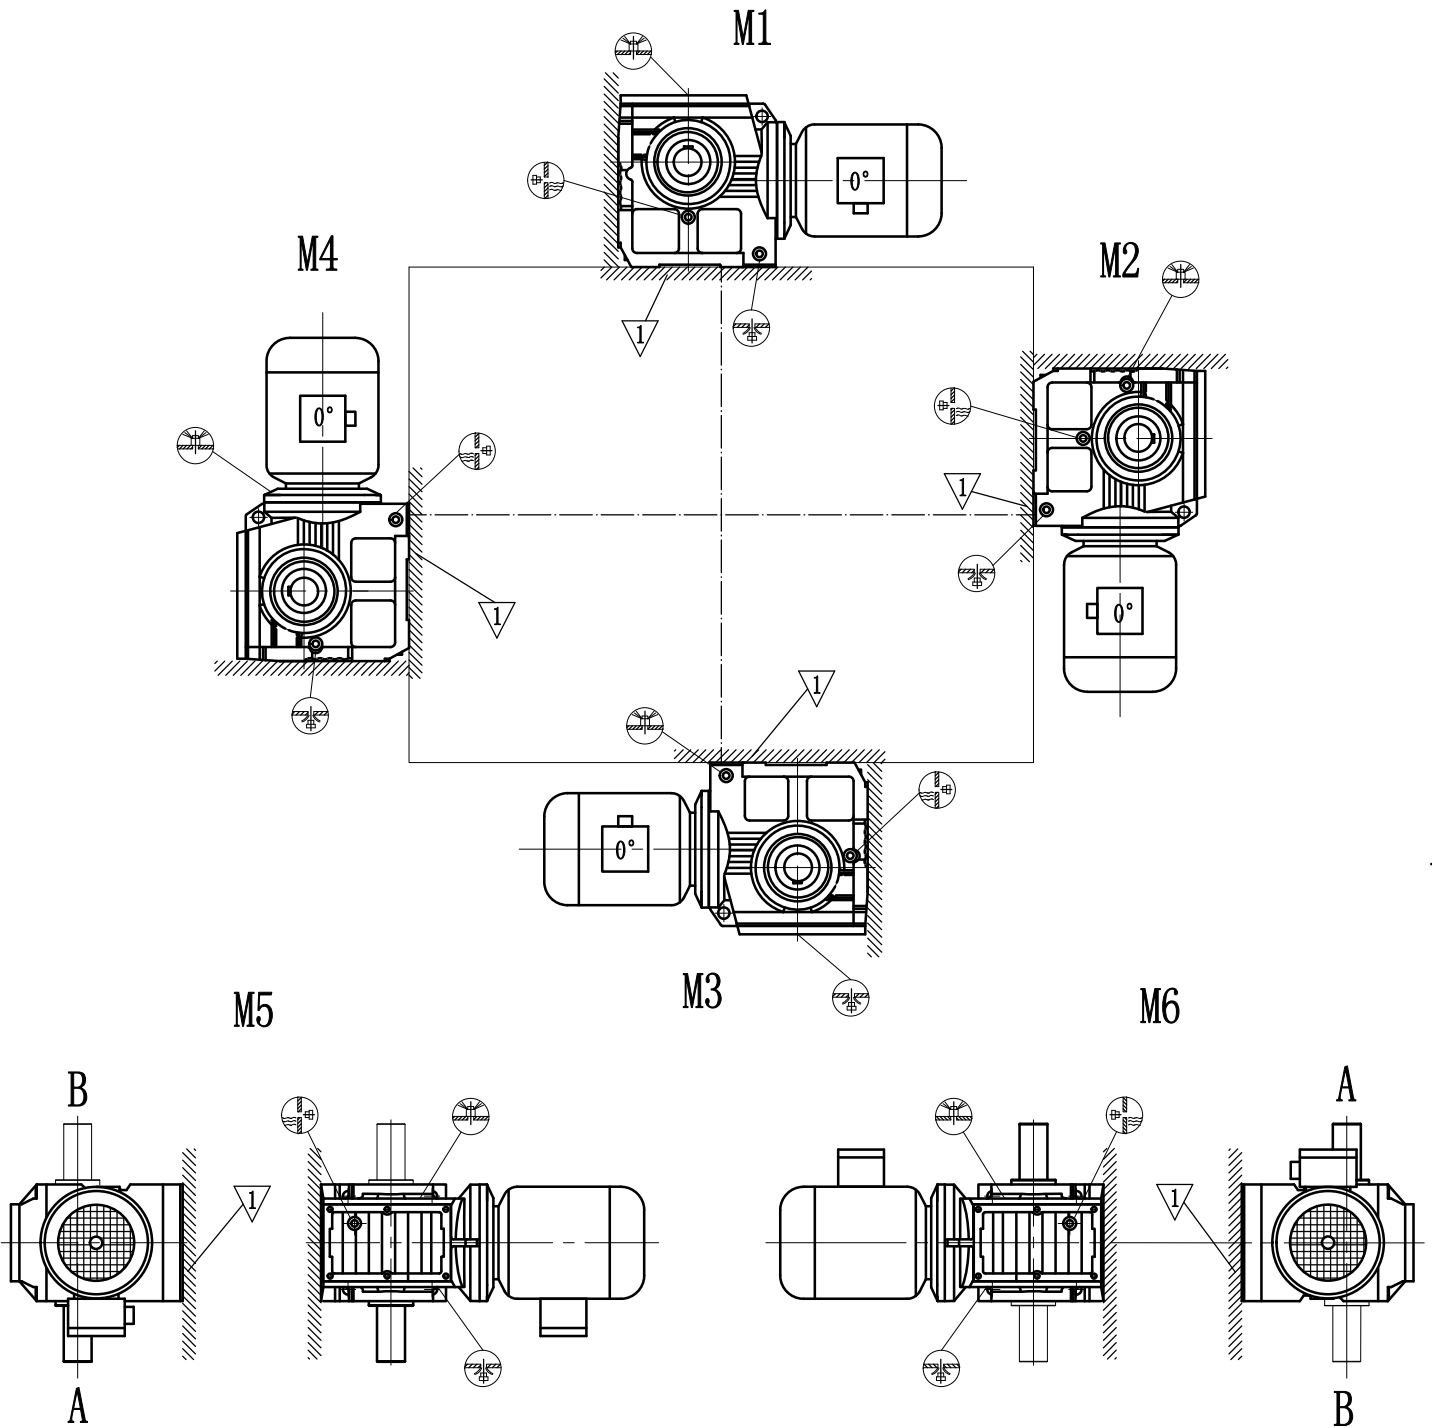

电机接线盒及出线嘴位置

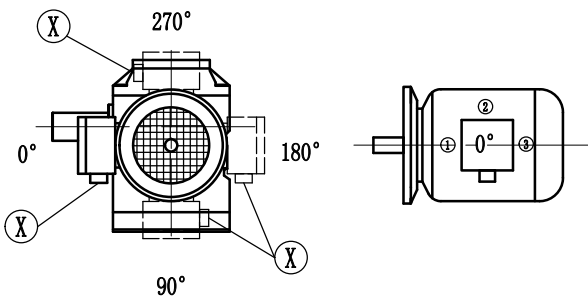

- 说明:
1. 减速机输出轴以从电机风扇方向来看, 分A和B向.
 2. 电机接线盒位置以从电机风扇方向看, 分别表示为 0° , 90° , 180° 或 270° . 出线嘴的位置为X(标准位置), ①, ②, ③.
 3. 对于接线盒, 除非给出了详细信息, 否则接线盒按 0° , 出线嘴按X供货. 我们建议安装位置在M3时, 应选择出线嘴位置为②.
 4. 减速机为SA37-97型时, 只有 ∇ 安装面可供底脚安装.
 5. —— 透气阀, —— 油位孔, —— 泄油孔

北京赛尼传动机械设备有限公司